ISTRUZIONI MONTAGGIO VENTOLA CRF 450 RH

Ufficio Tecnico: Ing. Carlo Curci

Questa guida spiega come montare il kit ventola sul CRF 450 RJ

DISTINTA COMPONENTI:

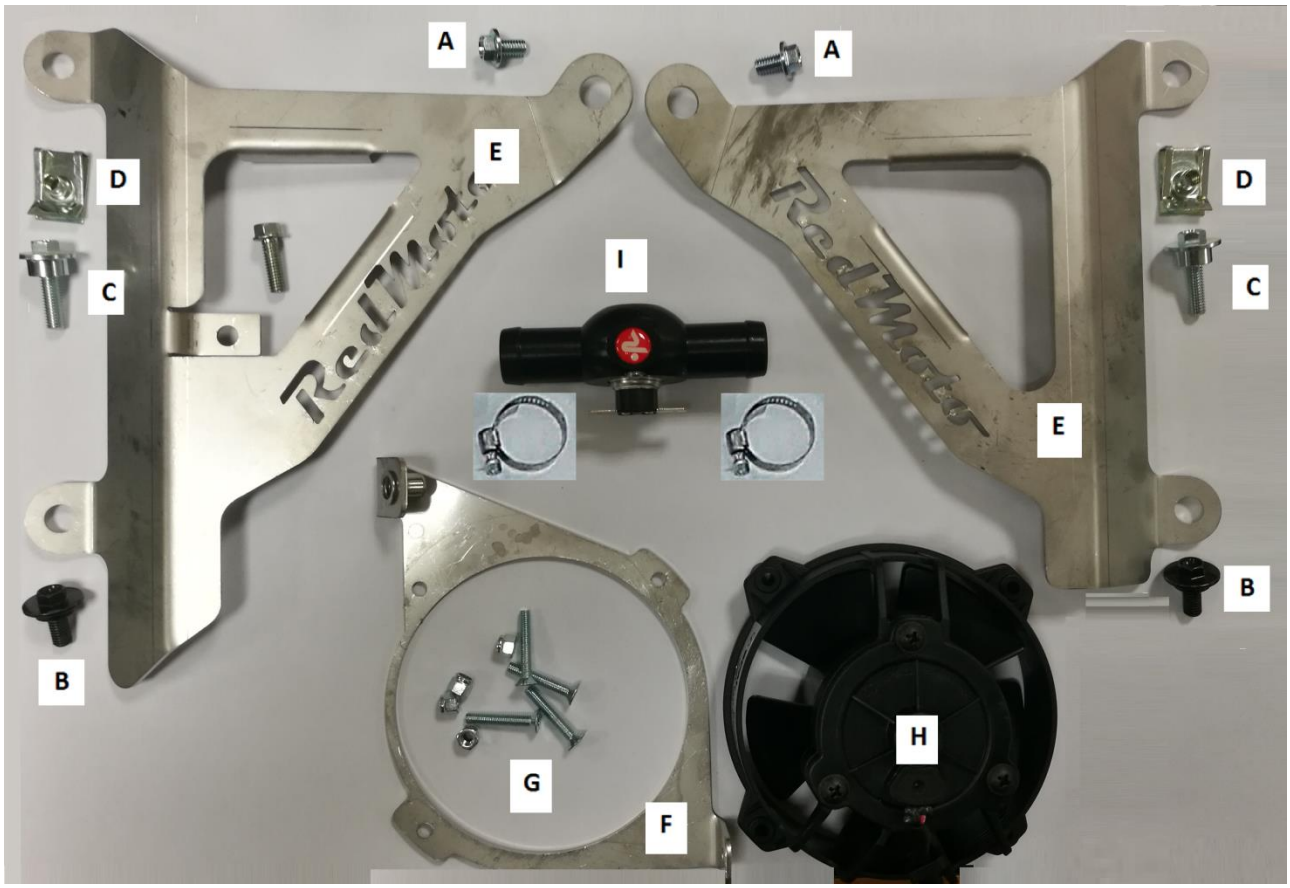

A	RM.60.H110.0	VITE M6X10
B	RM.60.H130.0	VITE M6X12 BLACK
C	RM.60.H120.0	VITE M6X18 WHITE
D	RM.60.H140.0	PRESTOLA M6
E	RM.60.H150.0	COPPIA SUPPOORTO RADIATORI CRF RJ
F	RM.60.H160.0	LAMIERA SUPPORTO VENTOLA CRF RJ
G		VITI M4X25 + DADO M4 AUTOBLOCK
H	RM.60.F39A.0	VENTOLA
I	RM.60.F40A.0	90° SENSORE TEMPERATURA COMPLETO DI FASCETTE

1. Rimuovere il paramotore

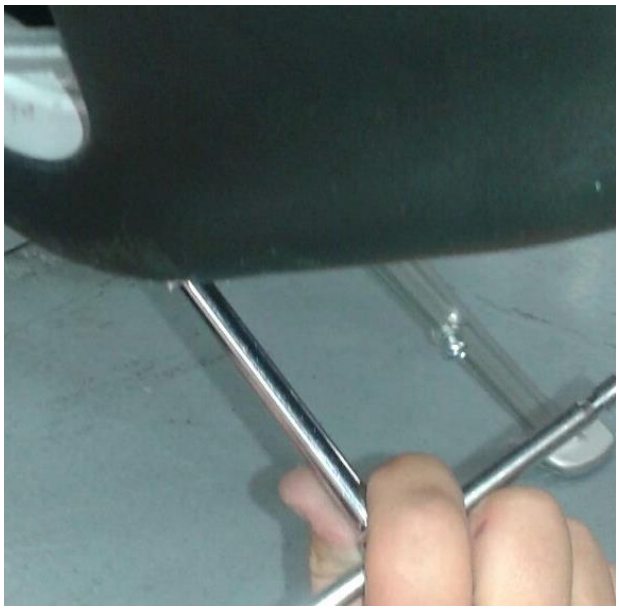

2. Rimuovere la sella

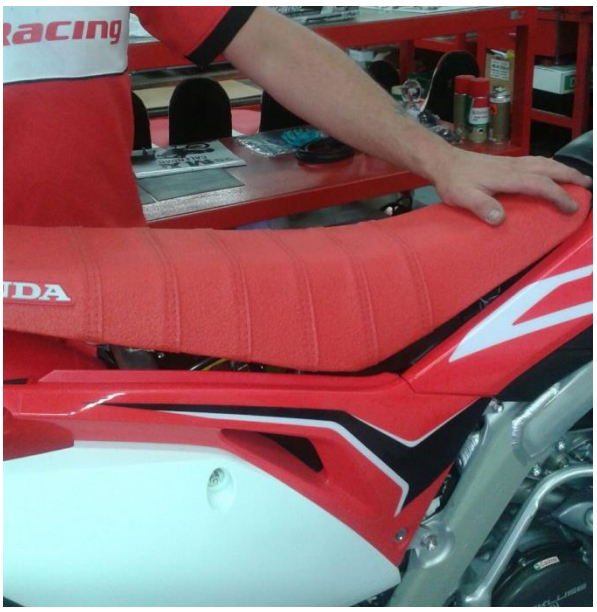

3. Rimuovere i fianchetti, il serbatoio, prestare attenzione ai connettori

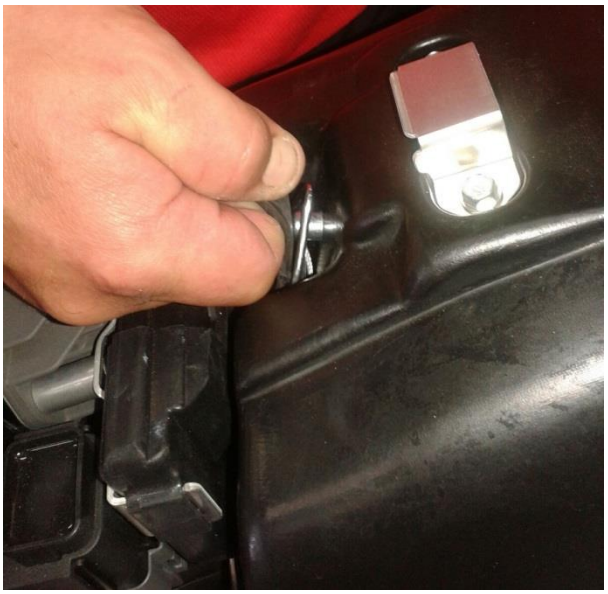

4. Svuotare l'impianto di raffreddamento

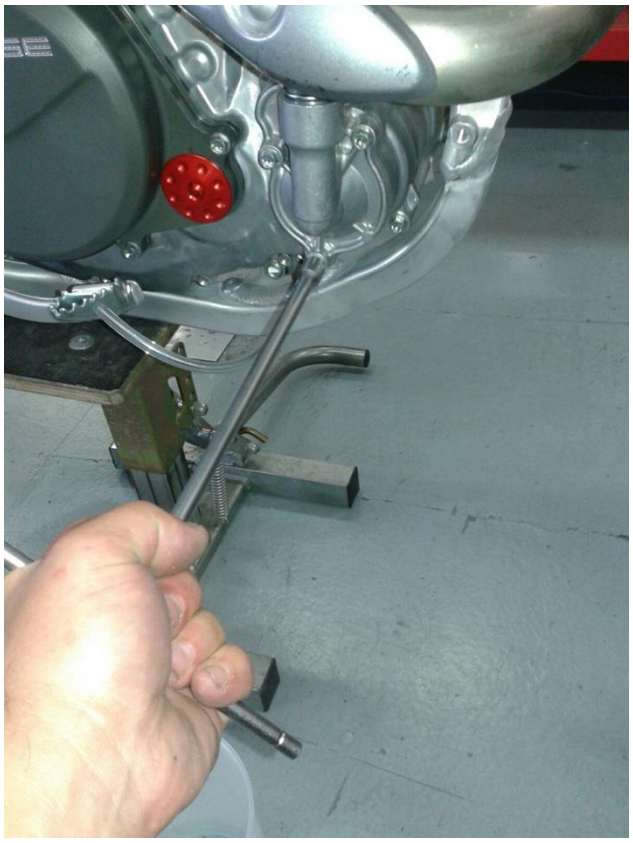

5. Smontare il tubo centrale

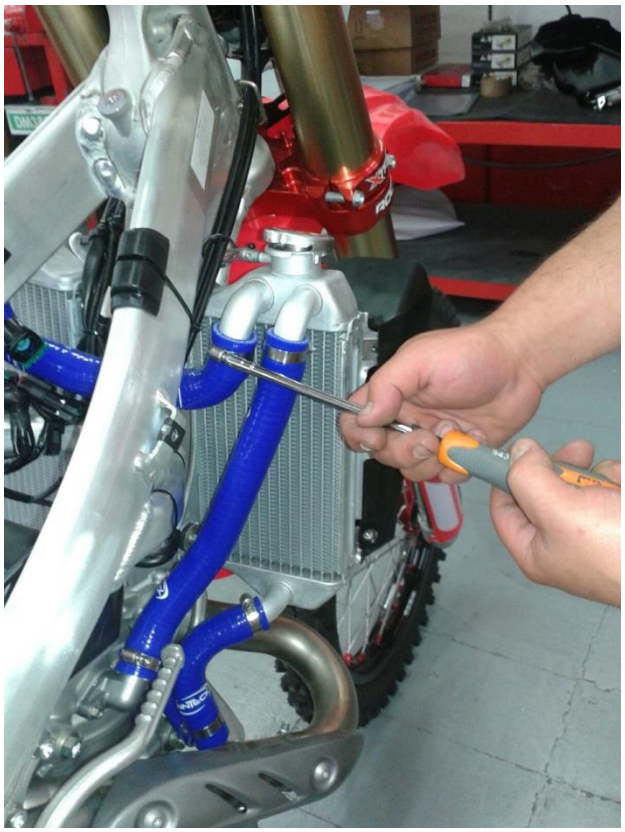

6. Smontare il tubo centrale

7. Estrarre i connettori per il bulbo e per la ventola dall'impianto centrale

8. Tagliare il tubo centrale come indicato e posizinare il bulbo T° acqua e collegarlo all'impianto

9. Ricollegare l'impianto di raffreddamento e assicurarsi di aver stretto i tubi

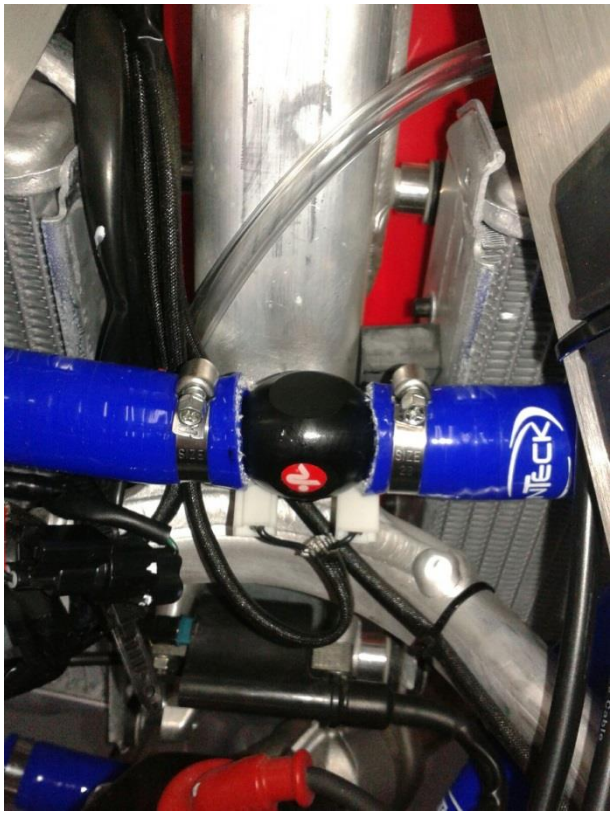

10. Rimuovere la griglia radiatore e modificarla come indicato

11. Rimuovere la griglia radiatore e modificarla come indicato

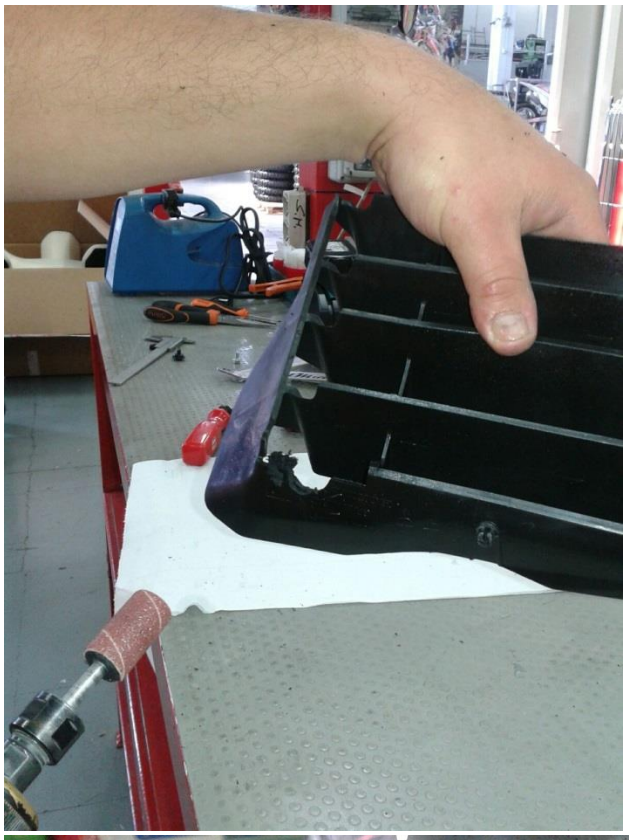

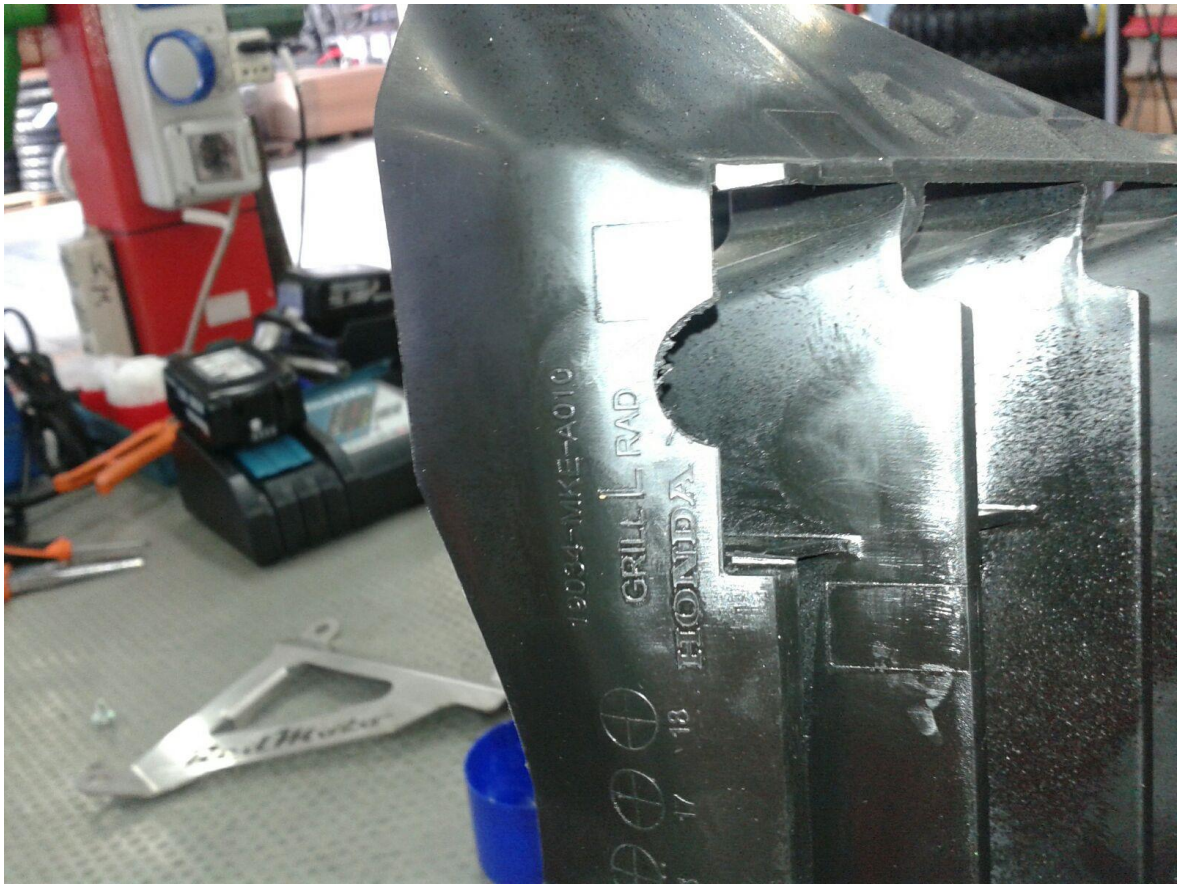

12. Posizionare le prestole M6 su entrambi i lati

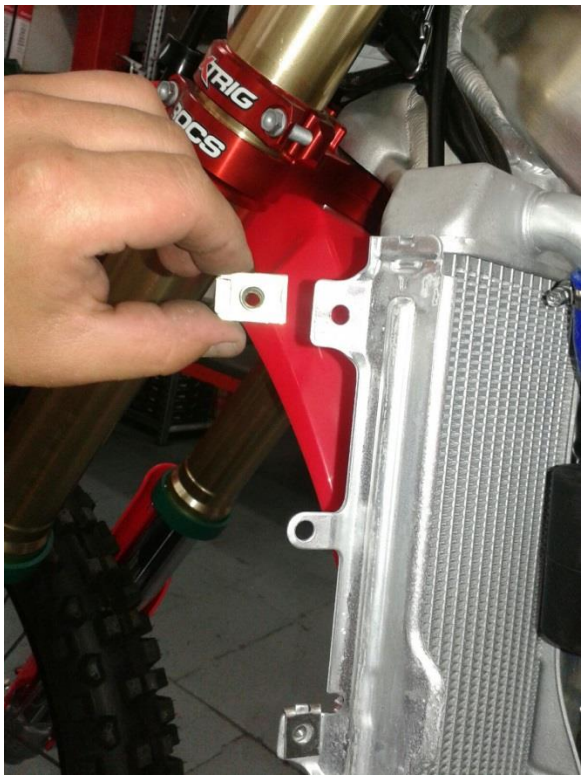

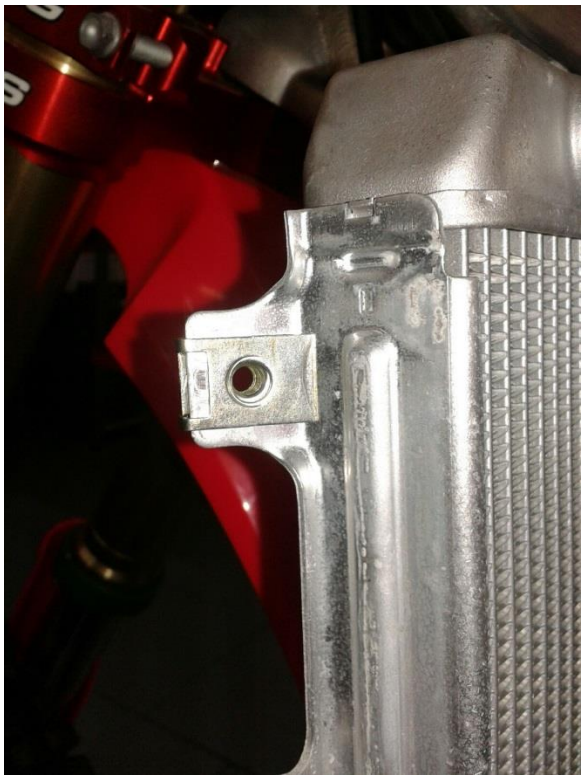

13. Avvitare la ventola sul suo supporto e verificare che le viti siano a filo della lamiera di supporto.

14. Avvitare il supporto integrato di ventola come indicato e collegare all'impianto la ventola

15. Avvitare il supporto integrato di ventola come indicato

16. Montare i fianchetti e verificare in fase di montaggio che la ventola e il suo supporto siano distanti almeno 3 mm dal radiatore in maniera da evitare che con le vibrazioni il supporto vada a toccare il radiatore danneggiandolo.

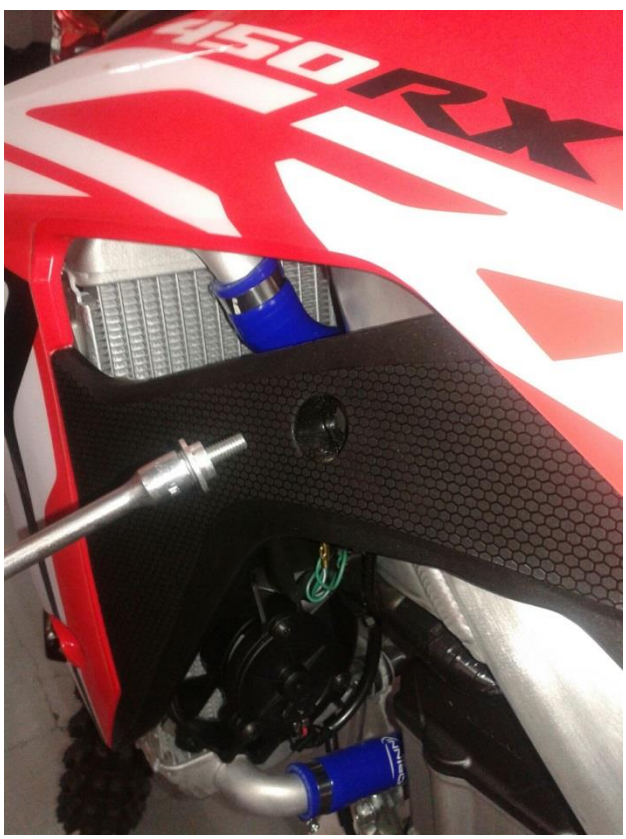

17. Rimontare serbatoio, sella, riempire radiatori nell'ordine inverso da cui si è partiti per lo smontaggio