ISTRUZIONI MONTAGGIO VENTOLA CRF 250 RJ

Ufficio Tecnico: Ing. Carlo Curci

Questa guida spiega come montare il kit ventola sul CRF 250 RJ

Redmoto declina ogni responsabilità per l'errato montaggio di questo componente.

DISTINTA COMPONENTI:

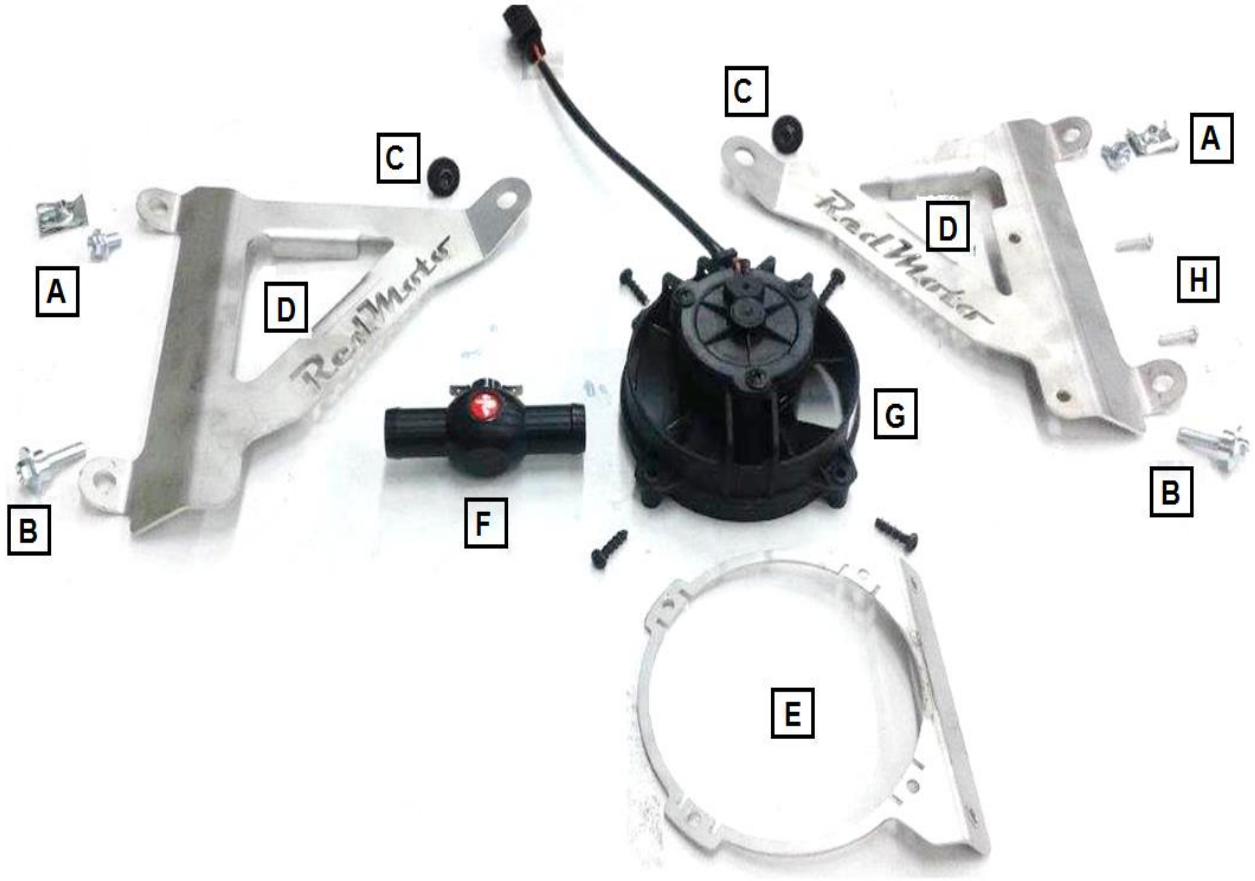

A	RM.60.H110.0	N° 2 - VITE M6X10 (COMPLETE DI PRESTOLE FILETTATE)
B	RM.60.H120.0	N° 2 - VITE M6X18
C	RM.60.H130.0	N° 2 - VITE M6X12 NERA
D	RM.60.J15A.0	COPPIA LAMIERE SUPPORTO RADIATORI CRF 250 RJ
E	RM.60.J58A.0	LAMIERA SUPPORTO VENTOLA CRF 250 RJ
F	RM.60.F40A.0	90° SENSORE TEMPERATURA COMPLETO DI FASCETTE
G	RM.60.F39A.0	VENTOLA (COMPLETA DI 4 VITI TORX AUTOFILETTANTI)
H		N° 4 - VITI M4x15 ZINCATE

1. Accedere alla zona sottoserbatoio (rimuovere sella, rimuovere convogliatori e rimuovere serbatoio)

2. Svuotare impianto di raffreddamento (rimuovere tappo radiatore, rimuovere vite)

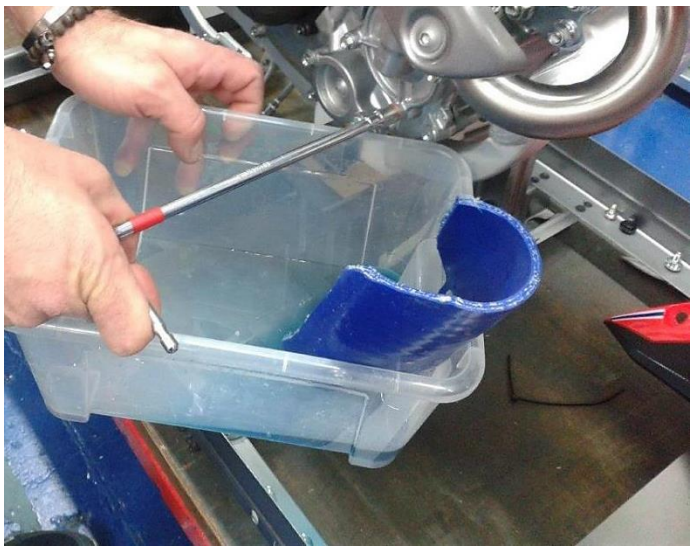

3. Allentare le fascette e rimuovere il tubo centrale radiatore

4. Tagliare il tubo centrale del radiatore come indicato in figura (35mm) e installare il bulbo temperatura

5. Assemblare il tubo completo di sensore temperatura e collegare il sensore all'impianto elettrico

6. Eseguire il rabbocco livello liquido radiatore e mettere il tappo radiatore

7. Togliere le griglie radiatore

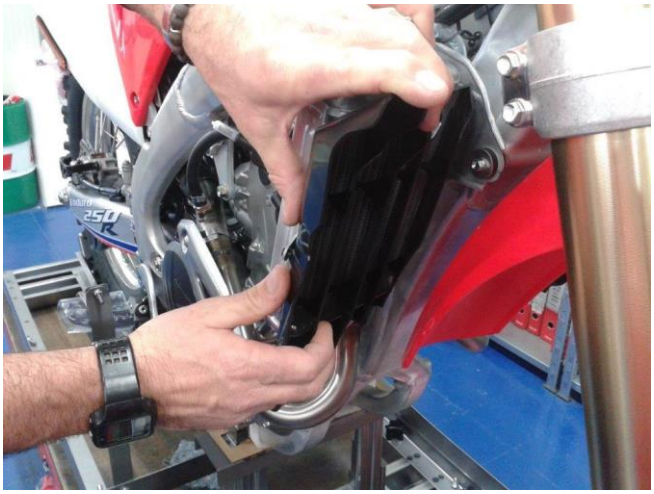
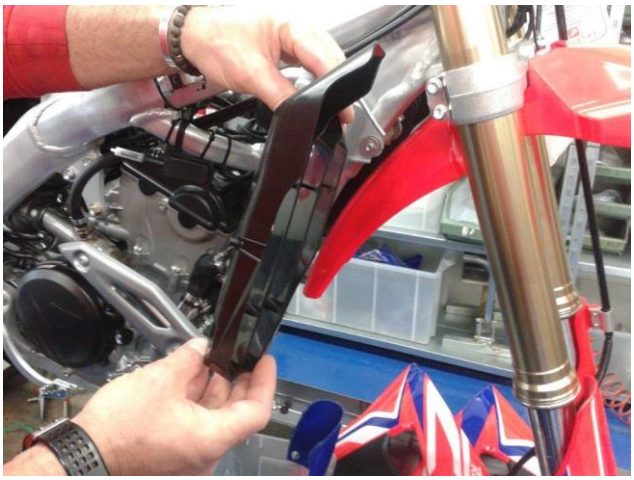

8. Tagliare con una forbice le griglie radiatore e molare le griglie come indicato in figura

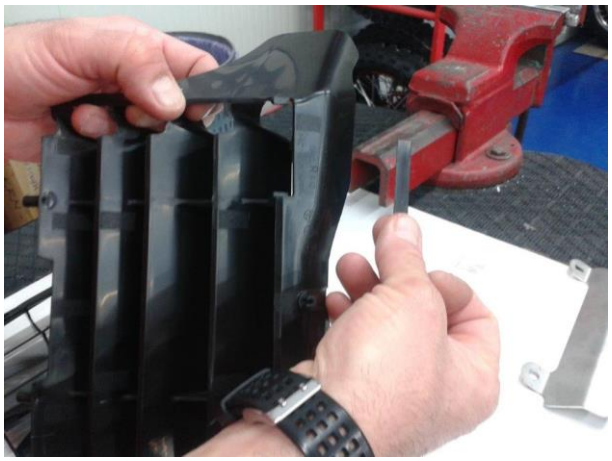
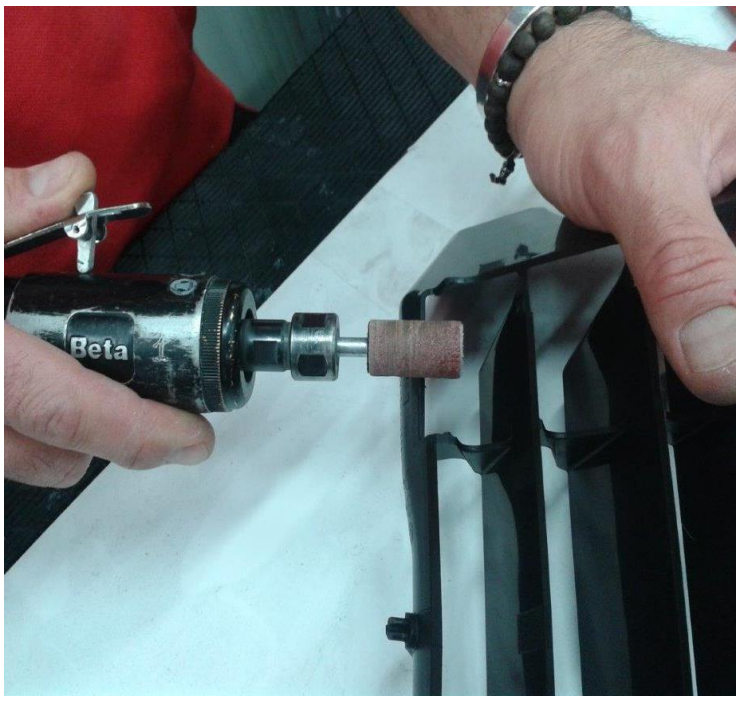

9. Montare le prestole filettate sui radiatori

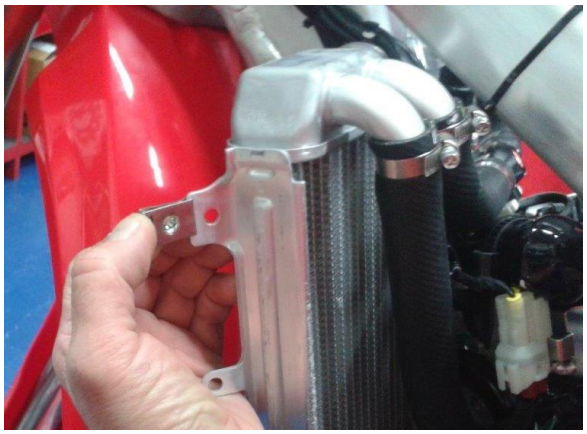

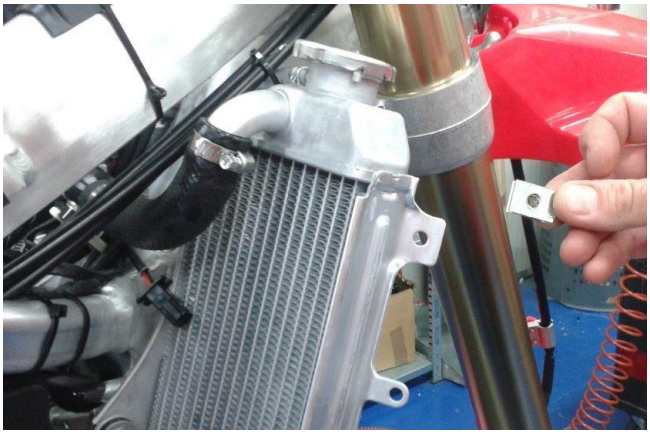

10. Assemblare la ventola sul supporto, serrare le 4 viti torx e le 2 brugole del supporto

11. Collegare la ventola all'impianto elettrico

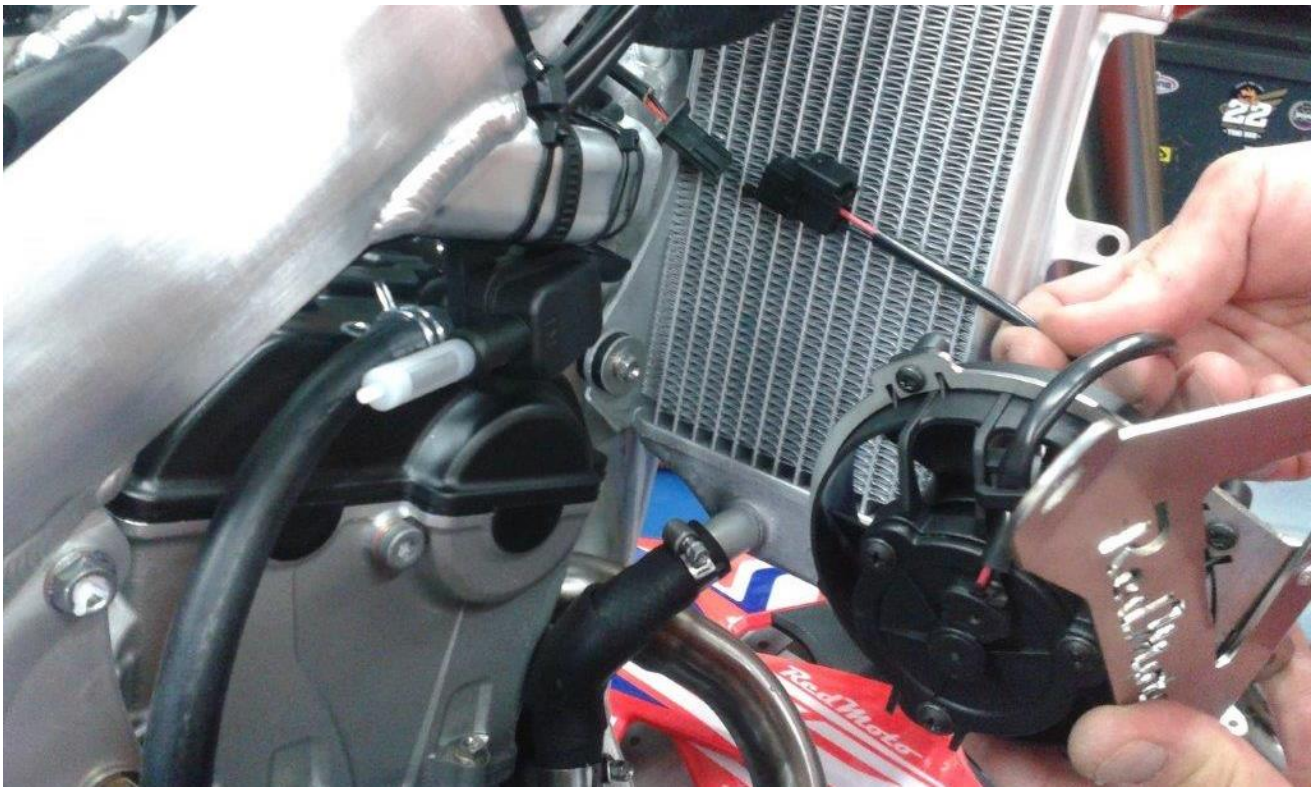

12. Fissare il supporto radiatore dx completo di ventola e montare la griglia radiatore

13. Montare il supporto radiatore sx e fissare la griglia radiatore

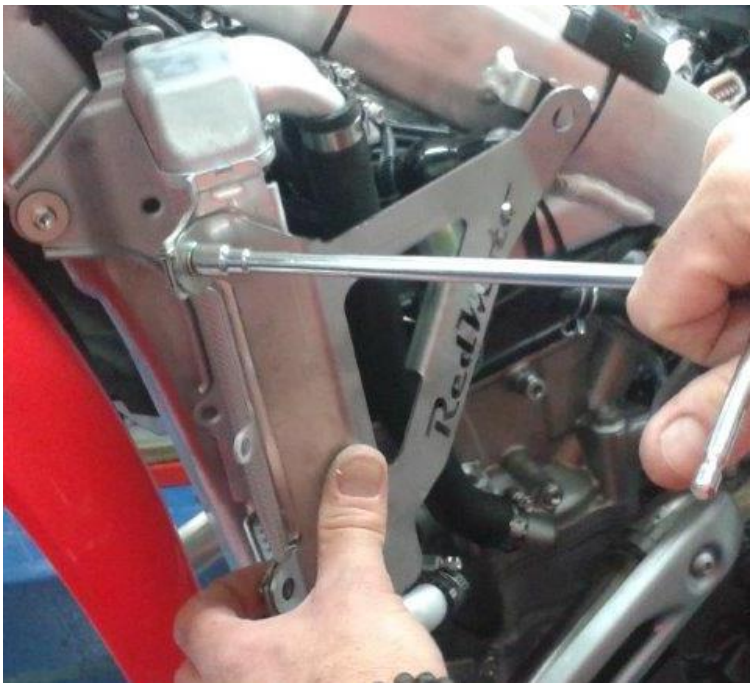

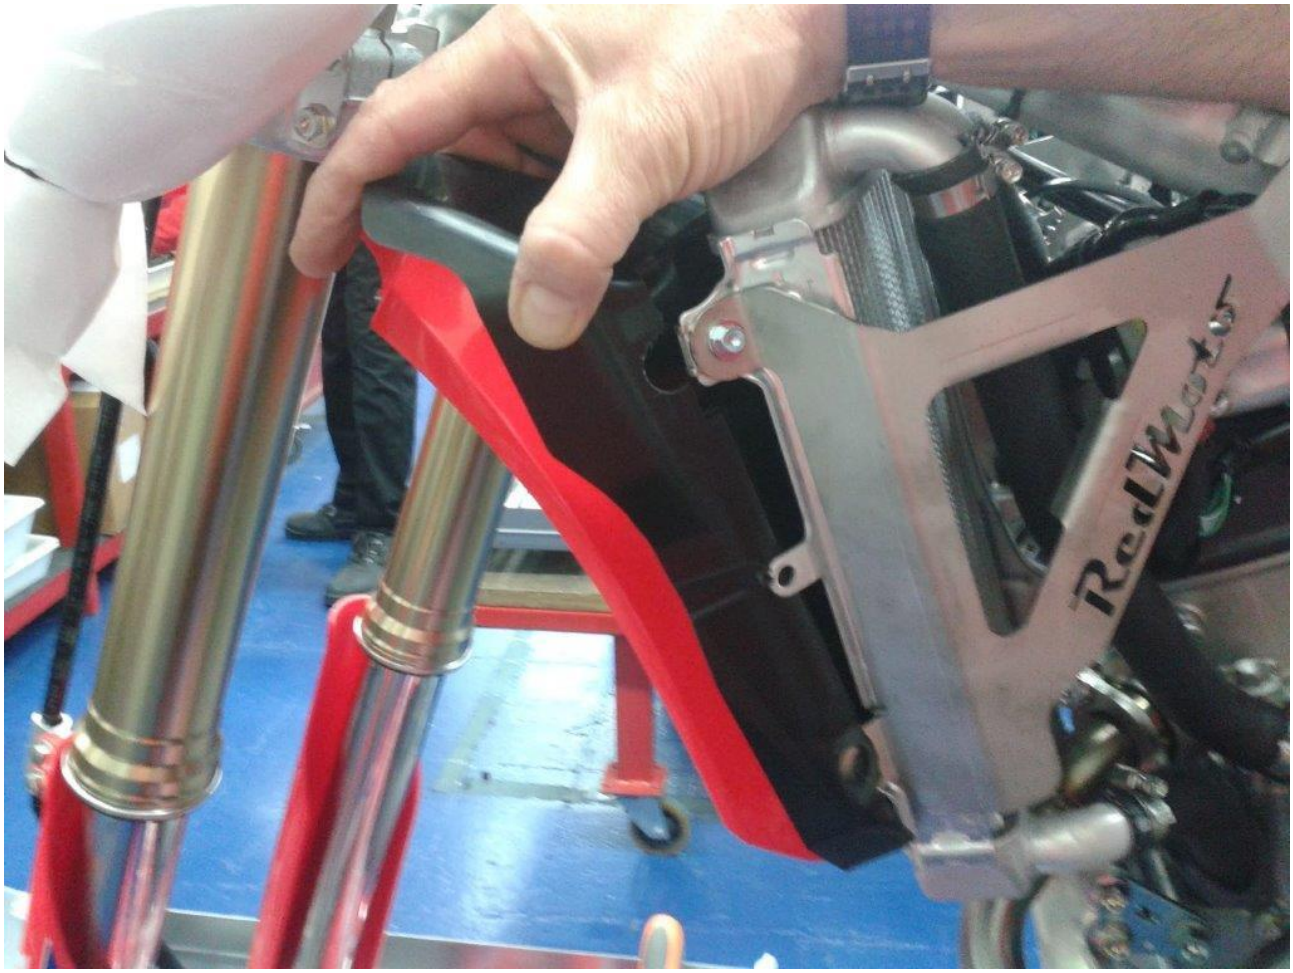

14. Montare il serbatoio

15. Montare i fianchetti e verificare che sia presente uno spazio di almeno 3mm dalla ventola al radiatore

16. Rimontare la sella